


Właściwy sposób dbania o buty LOWA!

LOWA
simply more...

Krok 1: Przygotowanie

Jeśli twoje buty są mokre lub brudne, pozwól im wyschnąć na powietrzu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie umieszczaj butów w pobliżu źródeł ciepła, które mogą powodować kurczenie się i pękanie skóry. Zdejmij sznurówki, które pomogą produktom do pielęgnacji skóry dotrzeć do zagłębień butów i usunąć wkładkę. Usunięcie wkładki jest bardzo ważne, szczególnie po kilkudniowej wędrówce, ponieważ wilgoć gromadzi się pod wkładką.

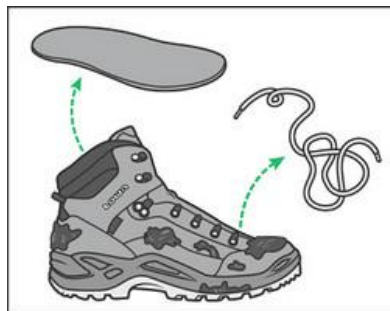

Krok 2: Czyszczenie

Dokładnie zetrzyj brud twardą szczotką. Pomoże to w ponownym oddychaniu skóry. Następnie wyczyść buty ciepłą wodą i szczotką. Jeśli twoje buty są bardzo brudne, powinieneś użyć letniego roztworu mydła lub środka do pielęgnacji butów, który otworzy pory skóry, a następnie dokładnie spłucz buty. Skóra jest teraz w stanie niechronionym: natychmiast wchłonie wodę, która zetknie się z nią. Po tym kroku będziesz musiał potraktować buty środkiem impregnującym.



Zachowaj ostrożność podczas suszenia butów: pozwól im wyschnąć na powietrzu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nigdy nie należy ich suszyć na słońcu, w łazience, obok grzejnika, piekarnika lub samochodu, ponieważ mokra skóra może „palić się”, stać się krucha i podatna na kurczenie się i pękanie. I odwrotnie, twoje buty mogą rozwinąć się w pleśń, jeśli przechowujesz je w wilgotnym miejscu.

Krok 3: Hydroizolacja

Podczas nakładania sprayu hydroizolacyjnego buty powinny być lekko wilgotne. Pory wilgotnej skóry są szeroko otwarte, dzięki czemu spray hydroizolacyjny może wnikać głęboko w materiał. Spray osiąga najwyższy poziom skuteczności po 24 godzinach - w tym momencie Twoje buty będą ponownie odporne na wodę i brud.



Regularne zabiegi hydroizolacji będą odpychać wodę i brud. Oddychalność skóry zostanie zachowana, ale skóra nie wchłonie wody i będzie hydrofobowa, dzięki czemu buty będą całkowicie chronione. Powinieneś zaimpregnować buty jeszcze raz przed wyruszeniem w kolejną wycieczkę. (Efekt sprayu zaczyna zanikać po około trzech tygodniach).

Krok 4: Pielęgnacja

Jeśli często nosisz buty i często je moczysz, powinieneś użyć na nich produktu do pielęgnacji butów, nawet na butach z podszewką GORE-TEX®. Żle pielęgnowana skóra wysycha, staje się krucha i pęka, a ostatecznie buty zostaną nieodwracalnie uszkodzone. Nałóż woskową pastę do butów lub krem miękkim pędzlem i daj butom wystarczająco dużo czasu na wyschnięcie. Powinieneś powtórzyć zabieg przed kolejną podróżą. Nie używaj żadnych olejów ani tłuszczów na swoich butach. Dzięki tym zabiegom skóra może być bardzo miękka i prawie wodoodporna, ale zamykają pory skóry, przez co buty tracą stabilność i oddychalność. Te oleje lub tłuszcze mogą również poluzować kleje stosowane do łączenia podeszew butów z cholewkami.



Uwaga na temat skóry nubukowej i dwoiny (zamszowej): powierzchnia tych rodzajów skóry stanie się gładzsza, bardziej błyszcząca i ciemniejsza po nałożeniu na nie wosku. Powierzchnię zamszowej skóry można szczotkować drucianą szczotką, ale oryginalny wygląd do pewnego stopnia ucierpi.



Krok 5: Przechowywanie

Przechowuj buty w torbie lub pudełku z butami w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Użyj drewnianego prawidła do butów, aby utrzymać formę butów. Zachowaj kształt butów i zapobiegnie tworzeniu się zagnieceń. Alternatywnie możesz wcisnąć zmiętą gazetę w czubek butów. Papier wchłonie wilgoć i pomoże zachować kształt buta. Zmieniaj papier codziennie, aż buty wyschną.



Inne wskazówki dotyczące pielęgnacji butów

Zadbaj o podszewkę!

Od czasu do czasu należy nakładać na skórzane podszewki specjalny płyn do pielęgnacji skóry (jak Patina Ledermilch lub Keralux LCK), ponieważ słony pot wytwarzany przez stopy może wysuszyć skórę, czyniąc ją kruchą i twardą. Podszewki GORE-TEX® nie wymagają specjalnej pielęgnacji, ale można je od czasu do czasu czyścić letnią wodą i delikatnym roztworem mydła. Ponadto należy regularnie czyścić i pielęgnować skórę w butach GORE-TEX®, ponieważ membrana GORE-TEX® straci swoją skuteczność, jeśli nie utrzymasz skórzanych cholewek w dobrym stanie. Nie wystarczy nakładać sprayu do impregnacji lub pielęgnacji obuwia na intensywnie używane buty GORE-TEX®!

Nie myj ich w pralce!

Nigdy nie należy wkładać do pralki obuwia skózanego lub syntetycznego. Mechaniczny efekt procesu prania w połączeniu ze zwiększoną temperaturą wody może zmyć pigmenty skórzane, uszkodzić górne materiały i poluzować kleje. Twoje buty mogą doznać nieodwracalnych uszkodzeń.

Nie zapomnij o materiałach tekstylnych!

Powinieneś również regularnie uszczelniać materiał butów syntetycznymi cholewkami, aby poprawić zdolność materiału do odpychania wody i brudu.

Unikaj kontaktu z kwasem, benzyną i obornikiem!

Kwas, benzyna i obornik mogą atakować materiały stosowane w podszewkach butów i klejów i mogą się wiązać

DYSTRYBUTOR:

MILITARIA LODZ.PL
ODZIEŻ - AKCESORIA - WYPOSAŻENIE

ul. Zgierska 69
91-463 Łódź
sklep@militarialodz.pl
+48 668056391
www.militarialodz.pl

